


PLAN FÜR DIE PROGRAMMIERTE WARTUNG (Benzinversionen)

Die im Plan für die programmierte Wartung vorgegebenen Kontrollen müssen nach Erreichen von 120.000 Fahrkilometern bzw. 8 Jahren zyklisch ab der ersten Wartungszeit unter Einhaltung der gleichen Abständen wiederholt werden.

Tausend Kilometer	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrolle des Zustands und der Abnutzung der Reifen und eventuelle Druckeinstellung; Kontrolle des Zustands des Reifen-Reparatursets (wo vorhanden)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolle der Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer, Fahrstrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kofferraumleuchte, Innenraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kontrollleuchten am Armaturenbrett usw.)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flüssigkeitsstand Motorraum prüfen und ggf. ergänzen (1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolle Abgasemissionen / Abgastrübung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolle mittels Diagnosestecker des Motorbetriebs, der Emissionen und (wo vorgesehen) des Alterungszustands des Motoröls		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sichtprüfung auf Zustand und Unversehrtheit: Karosserieaußenseite, Unterbodenschutz, Rohre und Schläuche (Abgas, Kraftstoff, Bremsen), Gummiteile (Häuben, Manschetten, Buchsen usw.)						●	●	●	●	●
Kontrolle der Position/Verschleiß der Scheibenwischerblätter			●	●	●	●	●	●	●	●

(1) Zum Nachfüllen sind die in den Bordunterlagen angegebenen Flüssigkeiten zu verwenden und erst nach der Feststellung, dass die Anlage fehlerfrei ist.

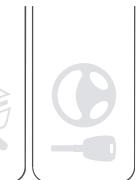

Tausend Kilometer	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrolle des einwandfreien Betriebs der Scheibenwaschanlage und ggf. Einstellung der Waschdüsen.	●									
Saubерkeit der Schlosser an Motorhaube und Heckklappe kontrollieren, reinigen und Hebelwerk schmieren		●		●						
Kontrolle des Handbremshebelwegs, eventuell einstellen			●							
Sichtkontrolle des Zustands/Verschleißes der vorderen Bremsscheibenbeläge und der Unversehrtheit des Bremsbelagverschleißsensors				●	●					
Sichtkontrolle des Zustands und der Abnutzung der hinteren Trommelbremsdichtungen				●	●					
Sichtkontrolle des Zustands der Lambda-Sonde (Versionen 1.4 16V 95 PS E4, Versionen 1.6 E.Torque E4) (2)					●					
Sichtkontrolle der Steuerzahnriemen (Versionen 1.4 16V 95 PS E6)						●				
Sichtkontrolle der Steuerzahnriemen (Versionen 1.4 16V 95 PS E4)							●			
Sichtkontrolle des Zustandes des/r Riemen der Hilfsorgane (Versionen 1.4 16V 95 PS E6)							●			
Sichtkontrolle des Zustandes des/r Riemen der Hilfsorgane (Versionen 1.4 16V 95 PS E4)								●		

(2) Dieser Eingriff ist erforderlich, wenn das Fahrzeug in einem der folgenden Ländern eingesetzt wird: Afghanistan, Algerien, Angola, Armenien, Kongo, Äthiopien , Ghana, Iran, Irak, Jordanien, Malawi, Mali, Mosambik, Nigeria, Senegal, Syrien, Simbabwe

WARTUNG UND PFLEGE

Tausend Kilometer	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sichtkontrolle des Zustandes des/r Riemen der Hilfsorgane (Versionen 1.6 E.Torque E6, Versionen 1.6 E.Torque E4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolle der Spannung der Riemen der Hilfsorgane (Versionen ohne automatischen Riemenspanner) (Versionen 1.4 16V 95 PS E6)					●	●	●	●	●	●
Kontrolle der Spannung der Riemen der Hilfsorgane (Versionen ohne automatischen Riemenspanner) (Versionen 1.4 16V 95 PS E4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolle der Spannung der Riemen der Hilfsorgane (Versionen ohne automatischen Riemenspanner) (Versionen 1.6 E.Torque E6, Versionen 1.6 E.Torque E4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ersatz Motoröl und Ölfilter (Versionen 1.4 16V 95 PS E4, Versionen 1.6 E.Torque E6, Versionen 1.6 E.Torque E4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motoröl und Motorölfilter wechseln (Versionen 1.4 16V 95 PS E6) (3) (o) (●)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
Ersatz der Zündkerzen (Versionen 1.4 16V 95 PS E6)					●	●	●	●	●	●
Ersatz der Zündkerzen (Versionen 1.4 16v 95 PS E4, Versionen 1.6 E.Torque E6, Versionen 1.6 E.Torque E4) (4)					●	●	●	●	●	●

(3) Wenn das Fahrzeug überwiegend im Stadtverkehr eingesetzt wird, müssen das Motoröl und Ölfilter auch bei einer Jahreskilometerleistung von weniger als 10.000 km jährlich ausgewechselt werden.

(o) Empfohlene Eingriffe

(●) Obligatorische Eingriffe
(4) Dieser Eingriff ist alle 15.000 km erforderlich, wenn das Fahrzeug in einem der folgenden Ländern eingesetzt wird: Afghanistan, Algerien, Angola, Armenien, Kongo, Äthiopien , Ghana, Iran, Irak, Jordanien, Mali, Mosambik, Nigeria, Senegal, Syrien, Simbabwe

Tausend Kilometer	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuerzahnriemen auswechseln (Versionen 1.4 16v 95 PS E6, Versionen 1.4 16v 95 PS E4)										
Riemen der Hilfsorgane auswechseln (Versionen 1.4 16v 95 PS E6, Versionen 1.4 16v 95 PS E4)										(5)
Riemen der Hilfsorgane auswechseln (Versionen 1.4 16v 95 PS E6, Versionen 1.4 16v 95 PS E4)										(5)
Riemen der Hilfsorgane auswechseln (Versionen 1.6 E. Torque E6, Versionen 1.6 E. Torque E4)										
Luftfiltereinsatz wechseln (Versionen 1.4 16v 95 PS E6, Versionen 1.4 16v 95 PS E4) (6)										
Luftfiltereinsatz wechseln (Versionen 1.4 16v 95 PS E6, Versionen 1.6 E. Torque E4) (6)										
Ersatz der Lambda-Sonde (Versionen 1.4 16v 95 PS E4, Versionen 1.6 E. Torque E4) (2)										
Auswechseln der Bremsflüssigkeit										(7)

(5) Staubfreie Zonen: Max. empfohlene jährliche Fahrkilometer 120.000 km. Unabhängig von den Fahrkilometern muss der Riemen alle 6 Jahre ersetzt werden. Staubige Umgebungen oder harter Einsatz des Fahrzeugs (kaltes Klima, Benutzung im Stadtverkehr, lange Leerlaufzeiten); max. empfohlene Fahrkilometer 60.000 km. Unabhängig von den Fahrkilometern muss der Riemen alle 4 Jahre ersetzt werden.

(6) Staubfreie Zonen: Max. empfohlene jährliche Fahrkilometer 120.000 km. Unabhängig von den Fahrkilometern muss der Riemen alle 6 Jahre ersetzt werden. Staubige Umgebungen oder harter Einsatz des Fahrzeugs (kaltes Klima, Benutzung im Stadtverkehr, lange Leerlaufzeiten); max. empfohlene Fahrkilometer 60.000 km. Unabhängig von den Fahrkilometern muss der Riemen alle 4 Jahre ersetzt werden.

(6) Wird das Fahrzeug in staubiger Umgebung eingesetzt, muss der Filter alle 15.000 km ersetzt werden.

(2) Dieser Eingriff ist erforderlich, wenn das Fahrzeug in einem der folgenden Ländern eingesetzt wird: Afghanistan, Algerien, Angola, Armenien, Kongo, Äthiopien, Ghana, Iran, Irako, Jordanien, Malawi, Mali, Mosambik, Nigeria, Senegal, Syrien, Simbabwe

(7) Das Auswechseln der Bremsflüssigkeit ist alle zwei Jahre unabhängig von der Kilometerlaufleistung durchzuführen.

WARTUNG UND PFLEGE

Tausend Kilometer	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auswechseln des Filters für Fahrgastrraum (6) (o) (●)	(○)	(●)	(○)	(●)	(○)	(●)	(○)	(●)	(○)	(●)

(6) Wird das Fahrzeug in staubiger Umgebung eingesetzt, muss der Filter alle 15.000 km ersetzt werden.
 (○) Empfohlene Eingriffe
 (●) Obligatorische Eingriffe